


Accessoires électriques



■ RRB-100

- Variateur monophasé autotransformateur.
- 5 positions
- Spécialement conçu pour le ventilateur de plafond HTB-N

RRB	Puissance nominale (VA)	Intensité máxi. (A)	Tension (V)
Type			
RRB-100	100	0,41	220-240

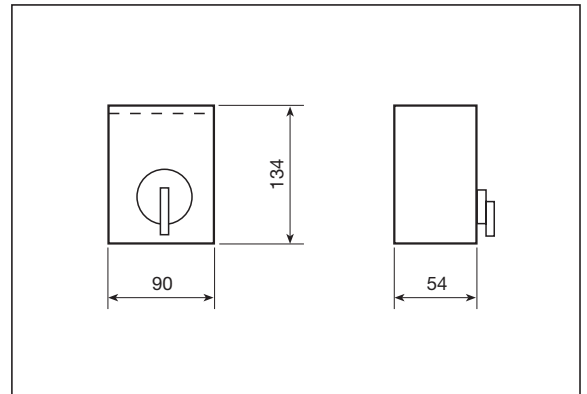

■ LTV-12

Thermostat de commande pour auto-transformateur TMA 2 (1 x 230V) et TMA 3 (3 x 400V) en position A automatique.

Ce thermostat à 5 contacts pilote l'auto-transformateur TMA 2 (1 x 230V) et TMA 3 (3 x 400V) pour la variation automatique de la vitesse du ventilateur.

Le LTV-12 monophasé est relié à une sonde de température fixe monté sur le boîtier.

Il fait varier la vitesse de rotation du ventilateur en 5 étages pour des écarts de température supérieurs à +4°C par rapport à la température de consigne. Quand la température est inférieure ou égale à la température de consigne, le ventilateur fonctionne en vitesse minimale, quand la température augmente, la vitesse du ventilateur augmente proportionnellement en 5 étages.

- Tension: 1 x 230V – 50 Hz
- Charge maxi.: 16A
- Réglage de la température de consigne entre 0°C et +40°C.



■ Variateur électronique monophasé, automatique REB-4 auto

Variateur électronique de tension, monophasé, asservi à une sonde de température.

Il fait varier la vitesse de rotation des ventilateurs de façon continue. Quand la température est inférieure ou égale à la température de consigne, les ventilateurs fonctionnent en vitesse minimale; quand la température augmente, la vitesse augmente proportionnellement.

- Tension: 230 V 50/60 Hz
- Charge maxi: 4A
- Réglage de la température de consigne entre 10 et 45°C
- Réglage de la vitesse minimale des ventilateurs.

